


防災ラジオのご使用方法について

① 防災ラジオについて


- 災害時の避難情報や火災情報などの市からのお知らせを自動で受信し聞くことができます。
- FMラジオを聞くことができます。
- 聞き直し機能があり、最新の放送を繰り返し聞くことができます。

② 使用前の準備

1 防災ラジオにアンテナを取り付けます。

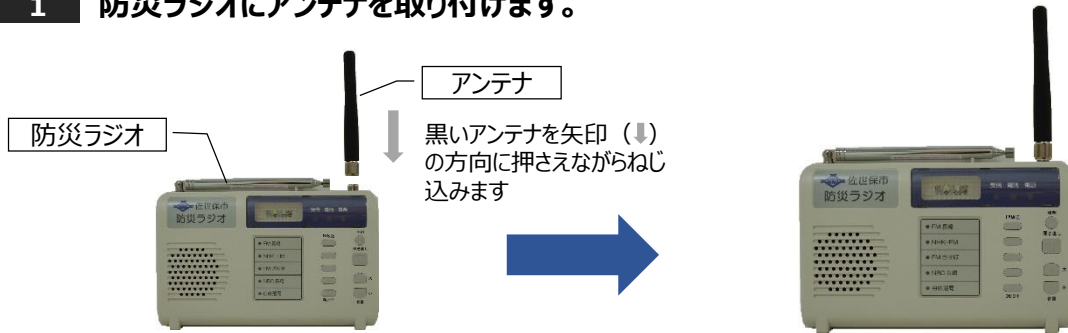

2 防災ラジオに単3形乾電池を3本取り付けます。

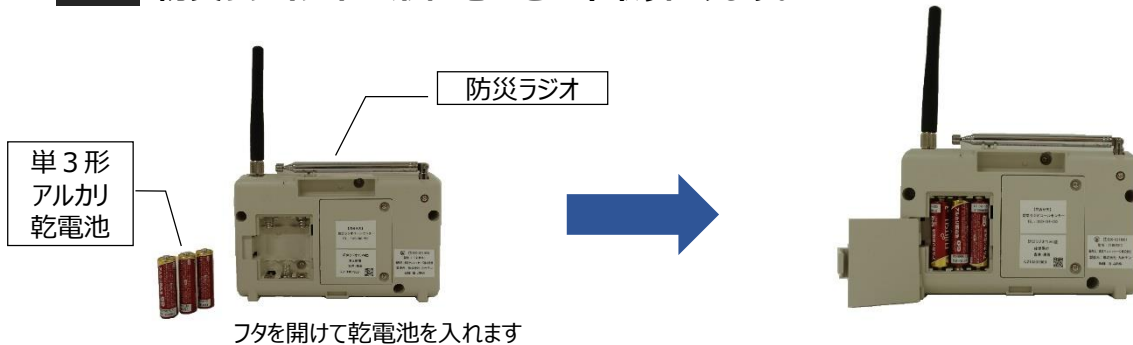

- ### 3 防災ラジオにACアダプタ（電源ケーブル）を接続し、電源コンセントに差し込みます。
- ※乾電池は停電時用です。停電時、家庭用電源から乾電池へ自動で切り替わります。
- ※乾電池だけで使用した場合、約3日間程度で切れますので、通常時は電源ケーブルをコンセントに差し込んでご使用ください。



③ 各部の機能・説明

照明

放送が録音されているときは赤ランプが点滅します。ランプを消すためには「聞き直しボタン」を押してください。

受信ランプ

無線放送を受信すると受信ランプが点滅します。(緊急放送以外)

電池ランプ

赤いランプが点滅したら新しい電池に交換してください。

照明ボタン

照明を入/切できます。

聞き直しボタン

最新の無線放送を聞き直すことができます。途中で終了させたいときは、ON/OFFボタンを押します。

音量ボタン

放送の音量を調整できます。(緊急放送は最大音量で放送されます)

選局名ラベル

選んだ放送局には、青いランプが点灯します。

選局ボタン (FM放送)

選局ボタンを押すと、ボタン左側の放送局のFM放送を聞くことができます。聞いている放送局の右側のボタンを押すとラジオが切れます。自由選局は、上記4局以外を選ぶときに使います。



④ お引越される場合

● 市外に転出される場合

佐世保市防災危機管理局へ連絡のうえ、防災ラジオの返却手続きを行ってください。

※本防災ラジオは佐世保市の無線放送しか受信できません。

● 市内に転居される場合

別の町内会へ転居されましたら、佐世保市防災危機管理局へ連絡のうえ、防災ラジオを持参してください。

※防災ラジオの設定変更ができます。

■ お問い合わせ先

<機器・使い方に関する問い合わせ>

防災ラジオコールセンター ☎0120-388-280 (メーカーのコールセンター)

<防災ラジオの貸し出しに関する問い合わせ>

佐世保市防災ラジオコールセンター ☎0120-008-251 (令和5年3月31日まで設置)

<転居・転出などの問い合わせ>

佐世保市防災危機管理局 ☎0956-24-1111 (市役所代表)